

# AR CONDICIONADO PORTÁTIL JACP-1263RHI



MANUAL DE INSTRUÇÕES

❖ Por favor, leia e guarde este manual para referência futura

# **ESPECIFICAÇÕES**

Modelo n.º	JACP-1263RHI
Capacidade de arrefecimento	12000 BTU/hr 3516 watts
Capacidade de aquecimento	11000 BTU/hr 3223 watts
Consumo / potência para arrefecimento	1367W / 6.4 A
Consumo / potência para aquecimento	1135W / 5.4 A
Volume de ar (velocidade máxima)	480m³/h
Capacidade de remoção de humidade	1.4L/hora
Tamanho recomendado da divisão	≦30m²
Fornecimento de energia	220-240V~, 50Hz
Compressor	Rotativa
Líquido de refrigeração	R-410A (Por favor, consulte a placa de características)
Velocidade da ventoinha	3
Temporizador	1∼24 horas
Temperatura de funcionamento	Arrefecimento 18 ~ 32°C Aquecimento: 7~25°C
Tubo de exaustão	Ø 142 x 1500mm
Peso líquido	29.5 kg
Dimensões	790 x 420 x 405 mm (AxLxP)

#### NOTA:

- As condições de medição para os valores indicados em cima estão de acordo com EN 14511: DB=35°C, WB=24°C
- 2. \*DB = temperatura de termómetro seco = temperatura ambiente; WB = temperatura de termómetro molhado = humidade relativa.
- 3. As condições de teste para os dados presentes na nossa placa de características estão de acordo com o regulamento de segurança EN 60335-2-40
- 4. Tensão & Fusível: F2L250V ou T2L250V
- O aparelho só podem ser ligado a um sistema com uma impedância não superior a 0.289Ω. Em caso de necessidade, consulte as autoridades respectivas para mais informações sobre o sistema de impedância.

## **ANTES DE UTILIZAR**

#### **SEGURANÇA GERAL**

- Utilize só na posição vertical numa superfície nivelada e pelo menos a 36 cm de distância dos objectos (fig. 1 & 4).
- Não coloque objectos na unidade nem bloqueie a saída / entrada de ar (fig. 2).
- Vigie cuidadosamente as crianças e os animais quando a unidade está em funcionamento.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade físicas, psíquicas ou sensoriais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, a não ser que tenham instruções ou supervisão dadas pela pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.



- Só uso no interior.
- Desligue e retire a ficha da tomada quando não está a ser utilizado.
- Não utilize em ambientes húmidos ou molhados (Fig. 3).
- Não puxe a unidade pelo cabo eléctrico.
- SE O CABO ELÉCTRICO ESTIVER DANIFICADO TEM QUE SER SUBSTITUÍDO POR UM ELECTRICISTA OU PESSOA QUALIFICADA EQUIVALENTE, PARA EVITAR ACIDENTES.

# PARA MÁXIMA EFICIÊNCIA

- Não ultrapasse o tamanho da divisão recomendado.
- Feche as portas e janelas.
- Mantenha os estores fechados durante as alturas mais quentes do dia.
- Mantenha os filtros limpos.
- Sempre que a divisão tenha alcançado as condições desejadas, reduza a temperatura e a ventilação.

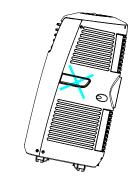



FIG. 1



FIG. 2



FIG.3

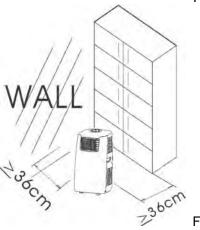

# **PARTES**

## Frente



- 1. Painel de controlo
- 2. Pega de transporte
- 3. Depósito de água
- 4. Rodas
- 5. Saída de ar

#### Trás


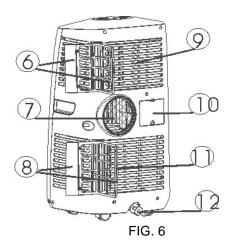


FIG. 5

- 6. Filtro do ar
- 7. Saída do ar de exaustão
- 8. Filtro do ar
- 9. Entrada de ar
- 10. Arrumação do cabo eléctrico
- 11. Entrada de ar
- 12. Tampa da água / ponto de drenagem

#### **Acessórios**

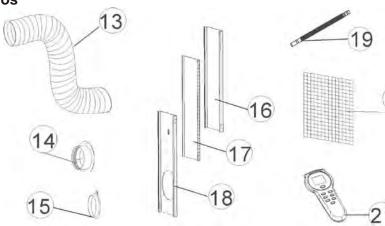

- 13. Mangueira de exaustão
- Adaptador para introduzir na mangueira e na abertura da janela (ou no orifício da parede/janela).
- 15. Tampa para adaptador
- Espaçador de janela para preencher o espaço aberto da janela.
- Espaçador de janela para preencher o espaço aberto da janela.
- Espaçador de janela para preencher o espaço aberto da janela e com abertura para ligação ao tubo de exaustão.
- 19. Tubo de drenagem para drenagem contínua.


- 20. Filtro de carbono activo
- 21. Comando

# **INSTALAÇÃO**

#### Instalação do tubo de exaustão


A unidade é um ar condicionado portátil que pode ser mudado de divisão para divisão.

#### 1. Utilizando o espaçador de janela

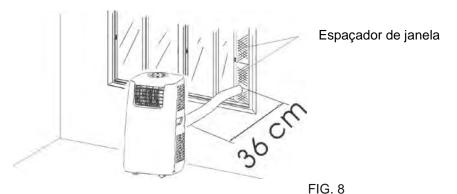

- Coloque o espaçador na abertura da janela e ajuste para o tamanho necessário.
- Coloque o tubo de exaustão no espaçador de janela e feche a janela de maneira a que o espaçador fique bem fixo. Esta técnica também pode ser utilizada em janelas de correr verticais. Nota: Tenha cuidado para manter a protecção contra intrusos.

#### 2. Utilização de adaptador

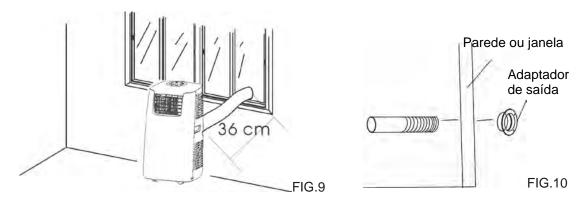

- Corte um orifício com 152mm de diâmetro na parede ou na janela.
- Passe o tubo de exaustão através da janela ou da parede e encaixe o adaptador roscado do exterior, como mostrado.
- Quando n\u00e3o est\u00e1 a ser utilizado, feche o orif\u00edcio com a tampa fornecida.

#### Montagem do tubo de exaustão

 Utilize só o tubo fornecido e prenda o tubo de exaustão e o adaptador da unidade à parte de trás do ar condicionado.

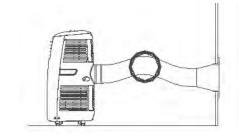


FIG.11

 Evite dobras e curvas no tubo de exaustão porque provocam a acumulação do ar húmido expelido provocando o sobreaquecimento da unidade e a consequente paragem. As Fig. 11 & 12 mostram a posição correcta.

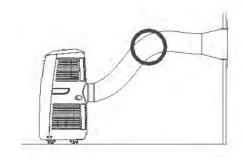


FIG.12

 O tubo pode ser alongado de 300mm para 1500mm. Mas a máxima eficácia é obtida utilização o comprimento de tubo mais curto possível.

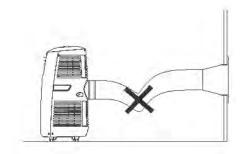


FIG.13

#### AVISO!

O comprimento do tubo de exaustão foi especialmente concebido de acordo com as especificações do produto. Não substitua nem o prolongue com os sues próprios tubos porque pode provocar avarias na unidade.


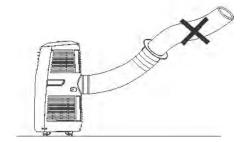


FIG.14

## Instalação do filtro de carbono

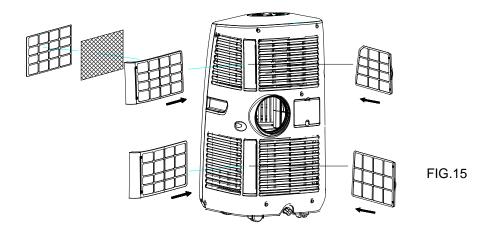

- 1. Retire o suporte do filtro da unidade.
- 2. Separe o fixador do filtro do suporte.
- 3. Retire o filtro de carbono activo do seu saco de plástico.
- 4. Introduza o filtro de carbono activo no suporte.
- 5. Fixe o filtro montando novamente o fixador no suporte do filtro.
- 6. Volte a colocar o suporte dentro da unidade.


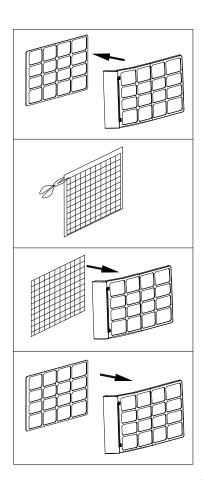


FIG.16

## **FUNCIONAMENTO**

#### Painel de controlo

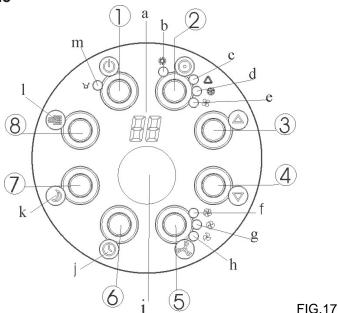

- 1. Tecla LIGA/DESLIGA
- 2. Tecla MODO
- 3. Tecla TEMPERATURA +
- 4. Tecla TEMPERATURA -
- 5. Tecla VELOCIDADE (ventilação)
- 6. Tecla TEMPORIZADOR
- 7. Tecla DESCANSO
- 8. Tecla IONIZADOR

- a. Ecrã
- b. Indicador de funcionamento do aquecimento
- c. Indicador de modo automático
- d. Indicador de funcionamento do arrefecimento
- e. Indicador de funcionamento da ventoinha
- f. Indicador de ventilação alta
- g. Indicador de ventilação média
- h. Indicador de ventilação baixa
- i. Receptor do comando
- j. Indicador de funcionamento do temporizador
- k. Indicador de funcionamento da função de descanso.
- I. Indicador de funcionamento do IONIZADOR
- m. Indicador de "Depósito cheio"

#### LIGA/DESLIGA

- Pressione a tecla LIGA/DESLIGA. A unidade funciona no modo de arrefecimento com velocidade da ventoinha baixa. A temperatura pré-programada é de 24°C.
- Os indicadores das funções em uso acendem-se ao mesmo tempo. \*NOTA! O ecrã mostra a temperatura ambiente da divisão de 0°C a 50°C
- Para desligar a unidade, pressione novamente a tecla LIGA/DESLIGA.

#### Escolha do modo / função

Pressione a tecla MODO para escolher o modo de funcionamento desejado: arrefecimento, ventoinha ou aquecimento (o aquecimento só está disponível nos modelos com aquecimento e arrefecimento). Os indicadores dos modos escolhidos acendem-se.

#### Escolha da temperatura

- 1. Pressione a tecla "Temperatura +" ou "Temperatura -" para regular a temperatura desejada.
- 2. O ecrã mostra a temperatura escolhida sempre que pressiona a tecla "Temperatura +" ou "Temperatura -". Caso contrário, mostrará sempre a temperatura ambiente.
- 3. A temperatura pré-programada da máquina é de: 24°C para o arrefecimento e 20°C para o aquecimento.

#### Escolha da velocidade da ventilação

Pressione a tecla VELOCIDADE para escolher a velocidade da ventilação entre alta e baixa. Ao mesmo tempo, acende-se o indicador de ventilação alta ou baixa.

#### Escolha do temporizador

- Pressione a tecla TEMPORIZADOR para escolher as horas de funcionamento desejadas (1 a 24 horas. O indicador do temporizador acende-se). Quando o tempo escolhido for alcançado, a máquina desliga-se automaticamente. O ecrã mostra as horas escolhidas enquanto pressiona a tecla do TEMPORIZADOR. Se a tecla do temporizador não for pressionada, a unidade funciona continuamente.
- Pressionando a tecla do temporizador sem escolher outras funções, pode PRÉ-PROGRAMAR a hora para a máquina trabalhar. Por exemplo, Se pressionar o temporizador até "2", a máquina trabalhará automaticamente após 2 horas.

#### Função de descanso

- 1. No modo de arrefecimento, pressionando a tecla DESCANSO, a temperatura escolhida aumenta 1ºC na 1ª hora, mais 1ºC na segunda hora e mantém-se a essa temperatura.
- 2. No modo de aquecimento, pressionando a tecla DESCANSO, a temperatura escolhida diminui 1°C na 1ª hora, mais 1°C na segunda hora e mantém-se a essa temperatura.
- No modo de descanso, a ventilação mantém-se na velocidade baixa. Pressione novamente a tecla DESCANSO para que a temperatura e a ventilação voltem para os valores préprogramados.
- 4. A unidade desliga-se automaticamente depois da função de DESCANSO funcionar durante 12 horas.
- 5. Por favor tenha em atenção que a função de descanso não está disponível enquanto a máquina está a função no modo de ventilação, desumidificação ou automático. Só está disponível no modo de aquecimento ou arrefecimento.
- 6. Quando a máquina está na função de descanso, a velocidade da ventoinha muda para o BAIXO.

#### Função de aquecimento

Quando utiliza a bomba de calor, o ar quente ambiente (normalmente expelido durante o verão) é reciclado e utilizado para aquecer a área necessária. O tubo de exaustão tem que continuar colocado para permitir que o ar frio seja retirado neste modo & utilizado de maneira normal. Neste sistema, a máquina pode funcionar na velocidade ELEVADA ou BAIXA.

#### Função de Ionizador

Para iniciar a função de ionizador, por favor pressione a tecla IONIZADOR. Esta função pode eliminar o pó e partículas grandes existentes no ar.

### Auto-diagnóstico

Esta máquina está equipada com função de auto-diagnóstico. Se aparecer alguma coisa errada na máquina, o ecrã mostra a palavra "E1" ou "E2". Ao mesmo tempo, contacte a Assistência Técnica.


Todas as funções acima descritas podem também ser escolhidas pelo comando.

Este comando utiliza 2 pilhas AAA para funcionar.



## **AUMENTO DA EFICIÊNCIA**

Esta unidade está equipada com a função "aumento da eficiência energética". Adicionando água ao depósito, como mostrada em baixo, a eficiência energética pode ser aumentada, poupando energia e poupando o seu dinheiro.

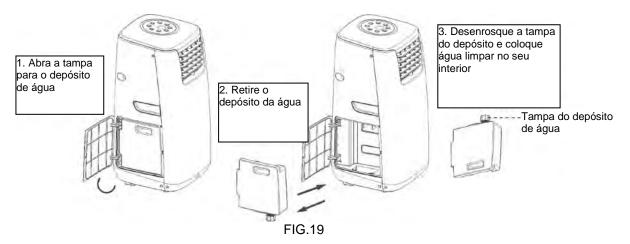

#### **AVISO:**

Esta característica adicionando água só é suposto fazer uma hora após o funcionamento.

#### AVISO!


- 1. Para prolongar a duração do compressor, depois de desligar a unidade, espere pelo menos 3 minutos antes de o voltar a ligar.
- 2. O sistema de arrefecimento desliga-se se a temperatura ambiente for inferior à escolhida. No entanto, a ventilação mantem-se a funcionar no nível escolhido. Se a temperatura ambiente subir acima do nível escolhido, o arrefecimento volta a funcionar.
- Pelo contrário, o aquecimento desliga-se se a temperatura ambiente é superior à escolhida (mas a ventilação continua a funcionar). Quando a temperatura ambiente descer abaixo do nível escolhido, o aquecimento volta a funcionar.
- 4. Esta máquina está equiapda com a função ANTI-CONGELAÇÃO. Quando utiliza a função de aquecimento durante temperaturas baixas, às vezes o aquecimento pára durante algum tempo para que o gelo derreta. Quando isto acontece, espere até que aquecimento volte a funcionar.

## **DRENAGEM**

Durante o processo de arrefecimento, será extraída alguma água do ar para dentro da unidade. Se o depósito estiver cheio, tanto o motor como o compressor param. O indicador "depósito cheio" / "compressor" acende-se e a máquina emite um sinal sonoro.


Para tornar a fazer o trabalho de arrefecimento, por favor despeje a água através de uma das seguintes maneiras:

- Desligue o ar condicionado e evite movimentá-lo enquanto está cheio.
- Coloque um recipiente (um tabuleiro de recolha de água) debaixo do orifício de drenagem.
- 3. Retire o botão de drenagem & o tampão de borracha e deixe a água sair.
- Quando o recipiente estiver quase cheio, volte a colocar o tampão de borracha no orifício de drenagem e despeje o tabuleiro de recolha de água.
- 5. Repita até a unidade estar vazia.
- 6. Volte a colocar o tampão de borracha e FIG.20 aperte firmemente o botão de drenagem.
- Ligue a unidade o indicador depósito cheio" ou "compressor" não está a piscar.

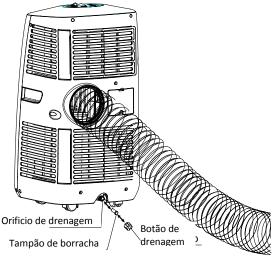


Se quiser colocar a unidade em funcionamento sem ter que despejar o depósito, por favor faça o seguinte:

- Retire o botão de drenagem e o tampão de borracha e guarde para utilização futura.
- Ligue o tubo de drenagem à saída de água como mostrado, e coloque a outra extremidade dentro de um esgoto, ou equivalente.

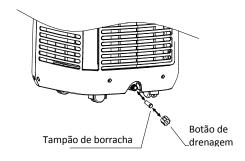


 O tubo de drenagem tem que ser acrescentado adicionando um tubo de extensão e utilizando um conector adequado.

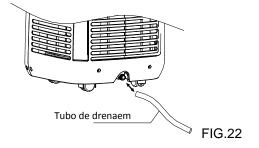

#### Por favor, tenha em atenção:


- A drenagem tem que à mesma altura ou num nível inferior ao da saída.
- A luz indicadora de "depósito cheio" não funciona no modo de drenagem.
- Se quiser acrescentar o tubo da água, pode ligá-lo a outro
   FIG.23 tubo (OD: 18mm).

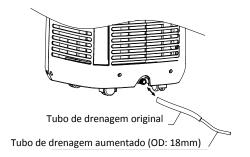

# Cuidado especial para a função de aquecimento!

Enquanto utiliza a função de aquecimento, tenha atenção ao seguinte:

- Instale bem o tubo de exaustão para que retire o ao frio para o exterior. (Por favor, consulte o manual de instruções para o modo de instalação).
- Fixe a drenagem para que seja contínua (isto é, drene a água pelo tubo da água).
- Escala de funcionamento da função de é 7 a 25°C (para a função de arrefecimento é 18 a 35°C). Para temperaturas fora desta escala a unidade pode não funcionar correctamente.

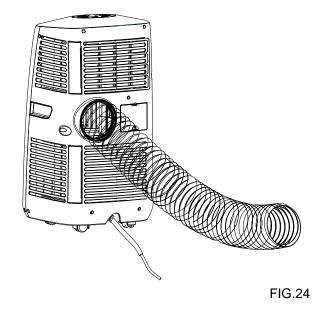

# **MANUTENÇÃO**

Desligue sempre o ar condicionado na ficha antes de o limpar. Para maximizar a eficácia do ar condicionar limpe-o regularmente.

#### Limpeza do exterior

Utilize um pano húmido suave para limpar o exterior.

Nunca utilize químicos agressivos, gasolina, detergente, panos tratados quimicamente ou outras soluções de limpeza. Tudo isto poderia danificar o revestimento.

#### Limpeza do filtro

Utilize um aspirador ou bata suavemente para retirar o pó e as sujidades soltas do filtro. Depois, enxagúe-o cuidadosamente sob água corrente (a menos de 40°C).

Seque cuidadosamente antes de o voltar a colocar.

Aviso! Nunca coloque a unidade em funcionamento sem os filtros.

#### **Guardar o Ar Condicionado**

- Retire toda a água do interior da unidade antes de a colocar em funcionamento só no modo de ventilação para que seque cuidadosamente por dentro.
- · Limpe ou mude o filtro.
- Desligue e guarde o cabo eléctrico, como mostrado.
- Volte a colocar na caixa original ou tape para guardar.



# LISTA DE VERIFICAÇÃO DE AVARIAS

O ar condicionado não funciona	<ul> <li>O ar condicionado está ligado?</li> <li>Há uma falha de energia?</li> <li>O indicador de "depósito cheio" está aceso?</li> <li>A temperatura da divisão é inferior à temperatura escolhida?</li> </ul>
	<ul> <li>Existe luz directa do sol? (Por favor, feche as cortinas)</li> <li>Existem demasiadas portas ou janelas abertas?</li> <li>Existem demasiadas pessoas na divisão?</li> <li>Existem alguma coisa na divisão a emitir muito calor?</li> </ul>
O desempenho da máquina é nulo	<ul> <li>O filtro está sujo ou contaminado?</li> <li>A entrada ou saída de ar estão bloqueados?</li> <li>A temperatura ambiente é inferior à temperatura escolhida?</li> </ul>
Demasiado barulho	<ul> <li>A máquina está colocada num local irregular que provoca demasiada vibração?</li> <li>O chão debaixo da máquina é irregular?</li> </ul>
O compressor não funciona	<ul> <li>Se isto acontecer, é possível que tenha sido activada a protecção contra sobreaquecimento do compressor. Espere até a temperatura descer.</li> </ul>

**☆ Nunca tente reparar nem desmontar a unidade.** 

# **CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA**

- 1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do produto.
- Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à subsituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
- 3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
- **4.** Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou eléctricas, inundações, humidades, etc.
- 5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 220/240Volts.
- **6.** A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente, seja a que título for.
- 7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

#### A GARANTIA CADUCA

- 1. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.
- Excedido o prazo de 24 meses Linha Doméstica e 06 meses Linha Hotelaria da data de aquisição, a Garantia caduca e a Assistência será efectuada debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.

#### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

- Para qualquer informação ficam os nossos SERVIÇOS TÉCNICOS ao dispôr dos utentes dos nossos PRODUTOS.
- 2. Quando solicitado, elaboraremos orçamento prévio de reparação.

#### PERÍODO DE GARANTIA:

- 02 ANOS PARA LINHA DOMÉSTICA
- 06 MESES PARA HOTELARIA



# **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Telef. 00 351 252 910351 Fax: 00 351 252 910367 E-mail: assistencia@jocel.pt

Http://www.jocel.pt